

CHEYENNE BED INSTRUCTIONS

SEDONA

4457 HEADBOARD

4458 TWIN ENDS

4459 FULL ENDS

CHEYENNE FRAME

4117 TWIN



4126 FULL

BUNKHOUSE

4116 HEADBOARD

4118 TWIN ENDS

4127 FULL ENDS

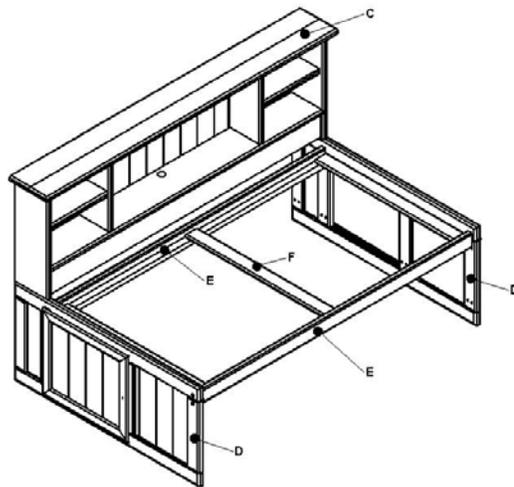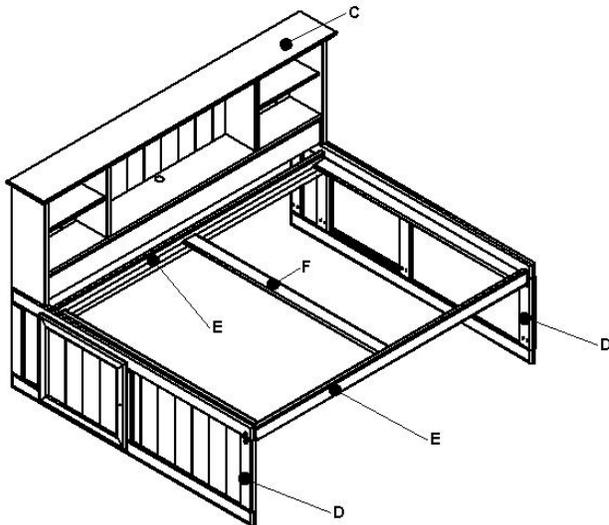

PARTS LIST:

- A) 8 -4 1/4" Lag Bolts
- B) 8 -Black Steel Washers
- C) 1 -Cheyenne Headboard (Bunkhouse or Sedona)
- D) 1 - each Head End & Foot End Assembly (Twin or Full)
- E) 2 -3 1/4" x 75" Mattress Rails w/Support Cleats
- F) 3 -3 1/2" x 38 1/2" Mattress Supports for Twin or 3 1/2" x 53 1/2" Mattress Supports for Full
- G) 6 -1 1/4" Wood Screws
- H) Hardware Pack (Packaged with the headboard) 2-2"X4" Brackets, 2-1/2"X2" STRAIGHT BRACKETS and 16-#8X1" Screws

TOOLS REQUIRED:

- 1) 7/16" Wrench or Socket Wrench
- 2) Phillips Head Screwdriver

NOTE: Tool recommended: Electric driver with 7/16" socket

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

NOTE:


Make sure you have all parts before beginning assembly. If you need a part, contact the dealer where you purchased your bed.

- 1) Attach two mattress rails(E) to headboard/footboard assemblies(D) with 8 lag bolts and 8 washers, and tighten.
- 2) **Place 3 mattress supports on mattress rail support cleats(F), with one support in the center, and a support pushed tightly against each end assembly.**
- 3) **Secure mattress supports with 6 wood screws.**
- 4) Add the foundation and proper thickness mattress.(See dealer for details)


BUNKHOUSE/SEDONA
CHEYENNE BED INSTRUCTIONS

00390

HEADBOARD BRACKET PLACEMENT

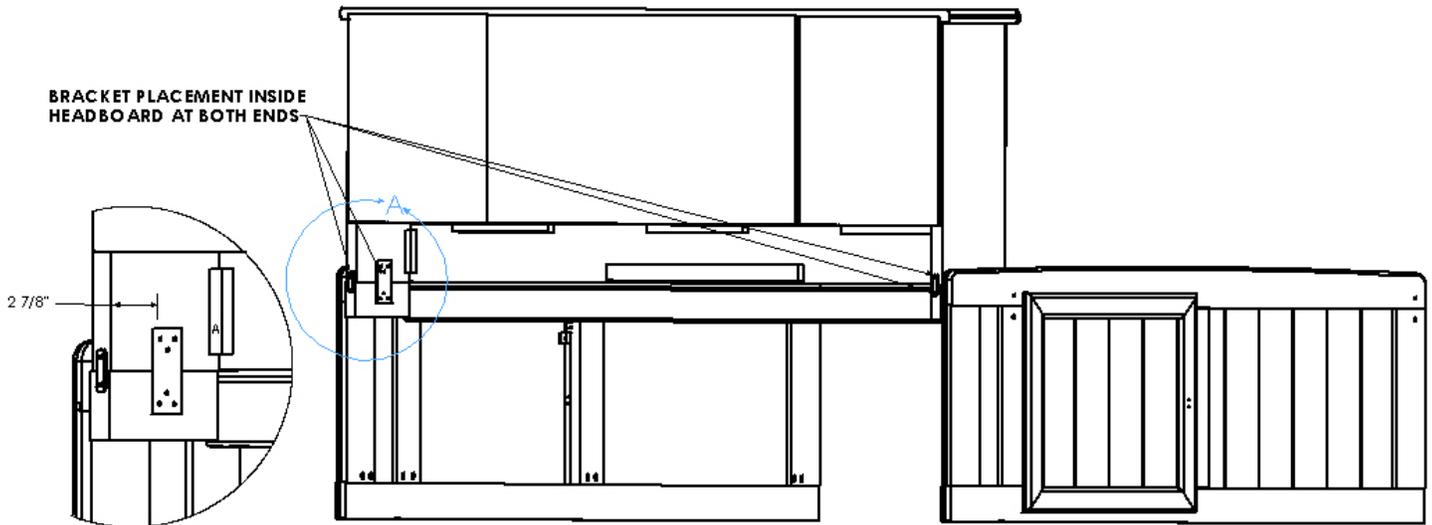


- 5) Attach one 1/2" x 2" straight bracket at each end of the headboard spanning the joint between the top rail of the ends (D) and the bottom edge of the headboard uprights.
- 6) Attach on 2x4' bracket inside each end centered on the headboard ends

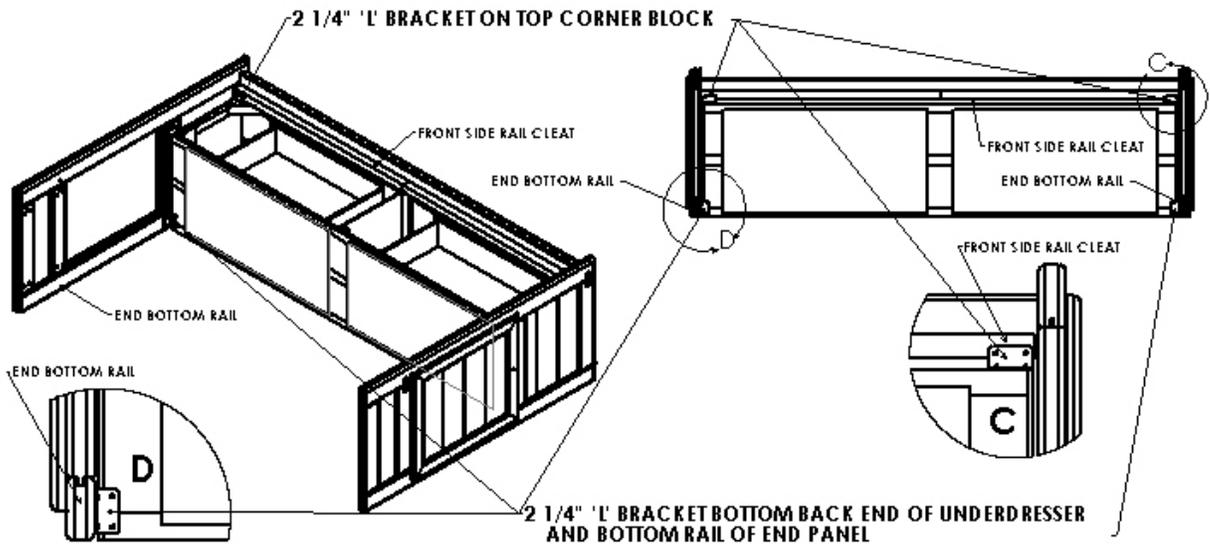


- 7) Attach 2 1/4" "L" brackets to the top of the underdresser corner blocks at each end and to the back of the front side rail cleat as shown in Detail C to the right above. Use two of the 2 1/4" brackets to attach the back, bottom ends of the underdresser to the bottom rail of each end panel as shown in Detail D to the left above.

REVISED: 01/22/2013

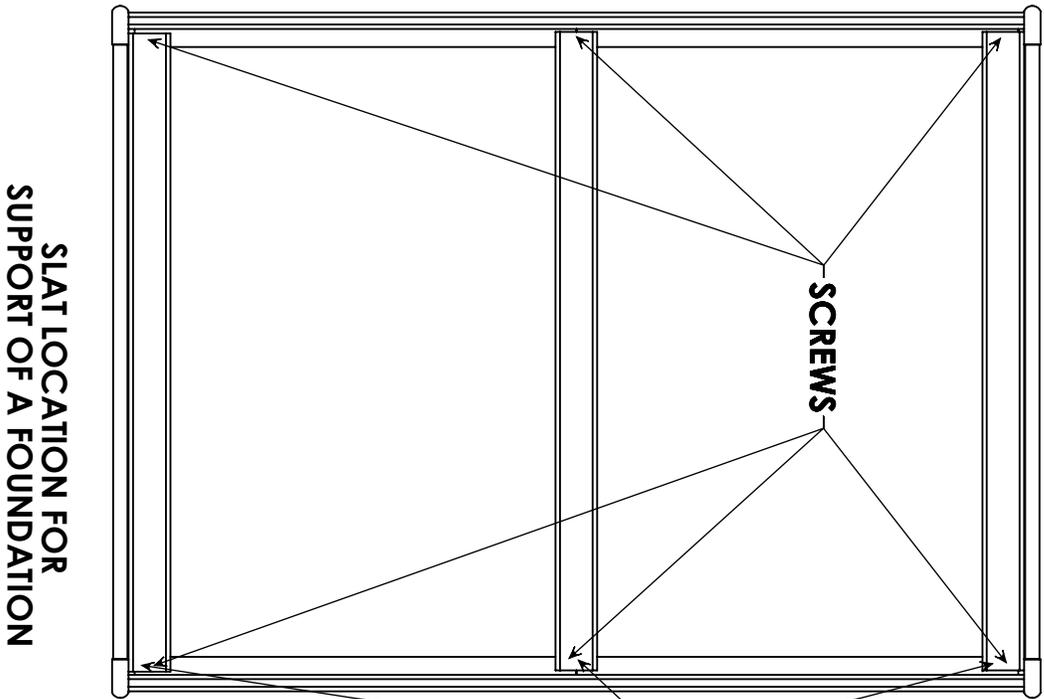

SLAT LOCATION FOR
SUPPORT OF A FOUNDATION

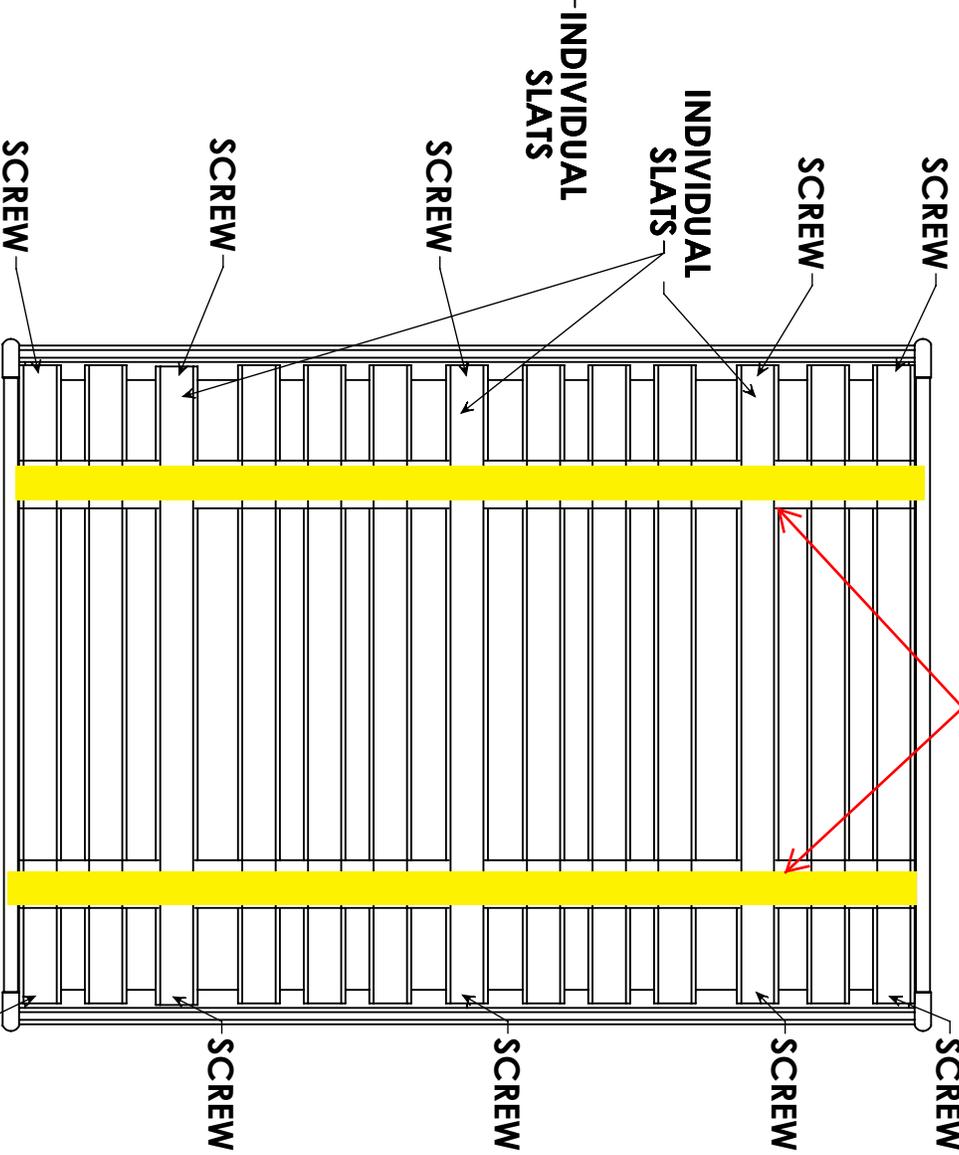

SLAT LOCATION WITH
PURCHASED
SLAT KIT

Strapping
should be on the top
and three individual slats
placed underneath before fastening.

INSTRUCTIONS - LIT CHEYENNE
BUNKHOUSE / SEDONA

SEDONA

4457 TÊTE DE LIT

4458 FORMAT SIMPLE

4459 FORMAT DOUBLE

CHEYENNE

4117 FORMAT SIMPLE


4126 FORMAT DOUBLE

BUNKHOUSE

4116 TÊTE DE LIT

4118 FORMAT SIMPLE

4127 FORMAT DOUBLE

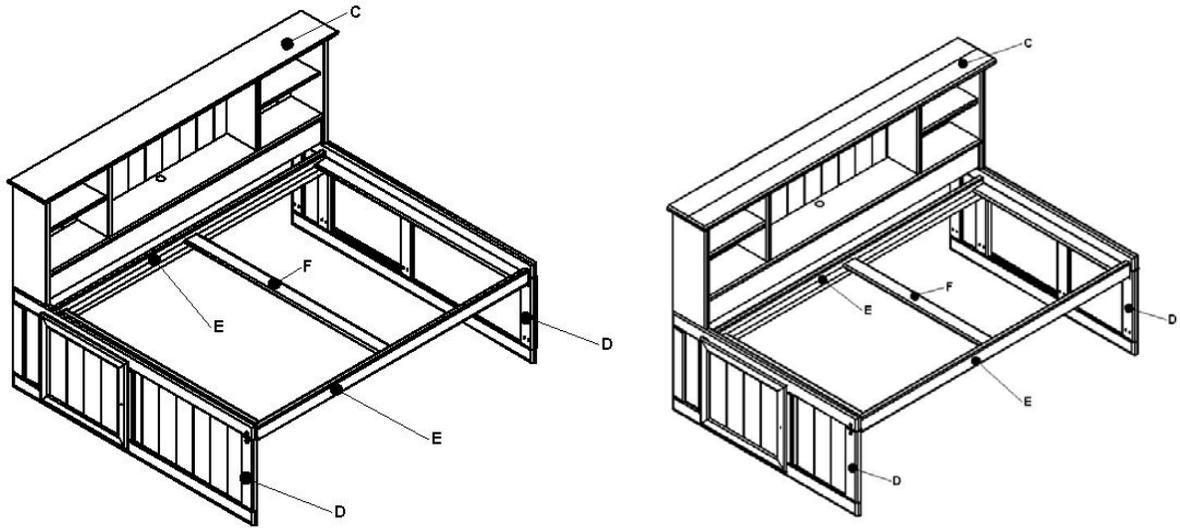

Liste des pièces :

- A) 8 boulons tire-fond de 4 ¼ po
- B) 8 rondelles en acier noir
- C) 1 tête de lit Cheyenne (Bunkhouse ou Sedona)
- D) 1 tête de lit et 1 pied de lit (format simple ou double)
- E) 2 montants pour matelas de 3 ¼ po x 75 po avec taquets de soutien
- F) 3 supports pour matelas simple de 3 ½ po x 38 ½ po ou 3 supports pour matelas double de 3 ½ po x 53 ½ po
- G) 6 vis à bois de 1 ¼ po
- H) Paquet de matériel (emballé avec la tête de lit), 2 supports de 2 po X 4 po, 2 supports droits de ½ po x 2 po, 16 vis # 8X1

Outils nécessaires :

- 1) Clé ou clé à douille de 7/16 po
- 2) Tournevis cruciforme Phillips

REMARQUE - Outil recommandé : tournevis électrique avec embout 7/16 po

Instructions de montage :

REMARQUE :


Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Si vous avez besoin d'une pièce, communiquez avec le magasin où vous avez acheté votre lit.

- 1) Fixer les deux montants de matelas (E) à la tête de lit et au pied de lit (D) en utilisant les 8 boulons tire-fond (A) et les 8 rondelles (B), puis visser le tout.
- 2) Placer les 3 supports pour matelas (F) sur les taquets de soutien des montants pour matelas, avec un support au centre et un support calé contre chaque extrémité.
- 3) Fixer les supports pour matelas avec les 6 vis à bois (G).
- 4) Ajouter la fondation et le matelas d'une épaisseur appropriée (plus de détails en magasin).


INSTRUCTIONS SUR LE LIT
CHEYENNE, BUNKHOUSE /
SEDONA

00390


PLACEMENT DU SUPPORT POUR LA TÊTE DE LIT

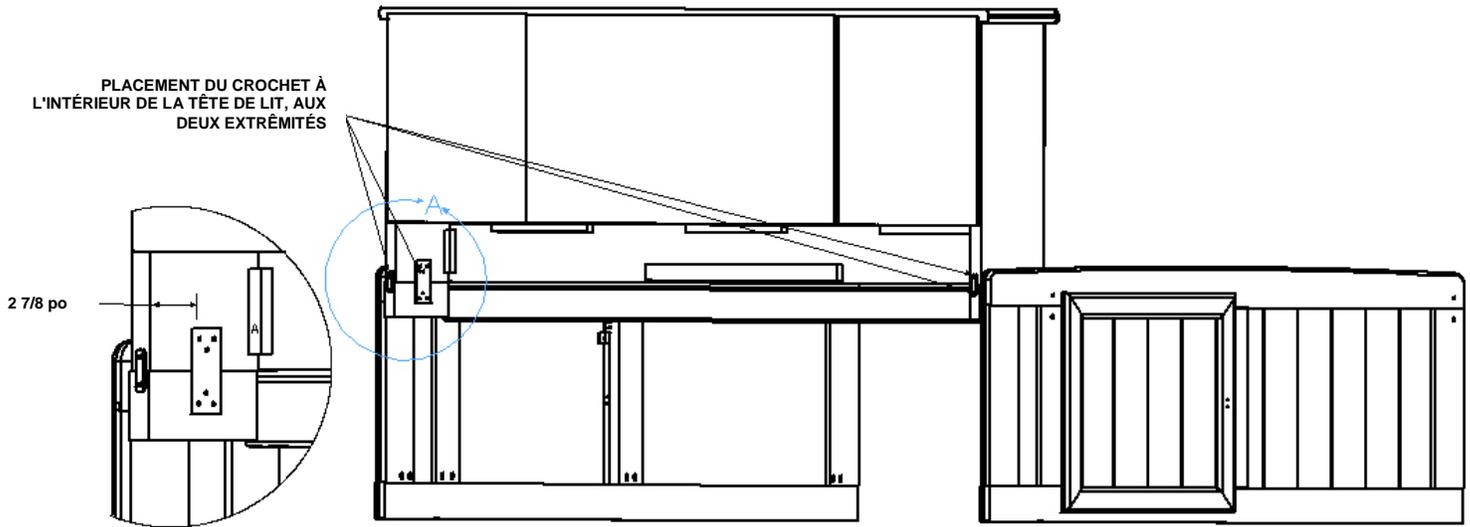

- 5) Attacher un support droit de ½ po x 2 po à chaque extrémité de la tête de lit en faisant traverser le joint entre le montant supérieur des extrémités (D) et le bord inférieur des montants de la tête de lit.
- 6) Attacher un crochet de 2 x 4 po à l'intérieur de chaque extrémité centrée sur les extrémités de la tête de lit.

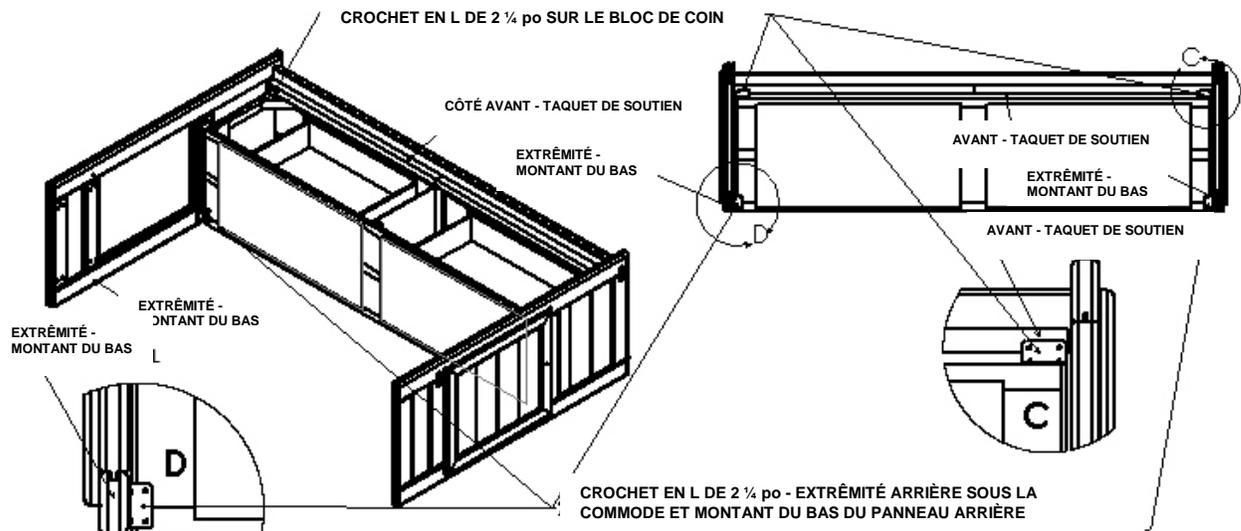


- 7) Fixer deux crochets en « L » sur les blocs de coins situés sous la commode à chaque extrémité et à l'arrière du taquet du montant avant, tel qu'indiqué dans le schéma C ci-dessus, à droite. Utiliser deux crochets de 2 ¼ po pour attacher l'arrière et les extrémités inférieures au montant inférieur de chaque panneau de bout, tel qu'indiqué dans le schéma D ci-dessus, à gauche.

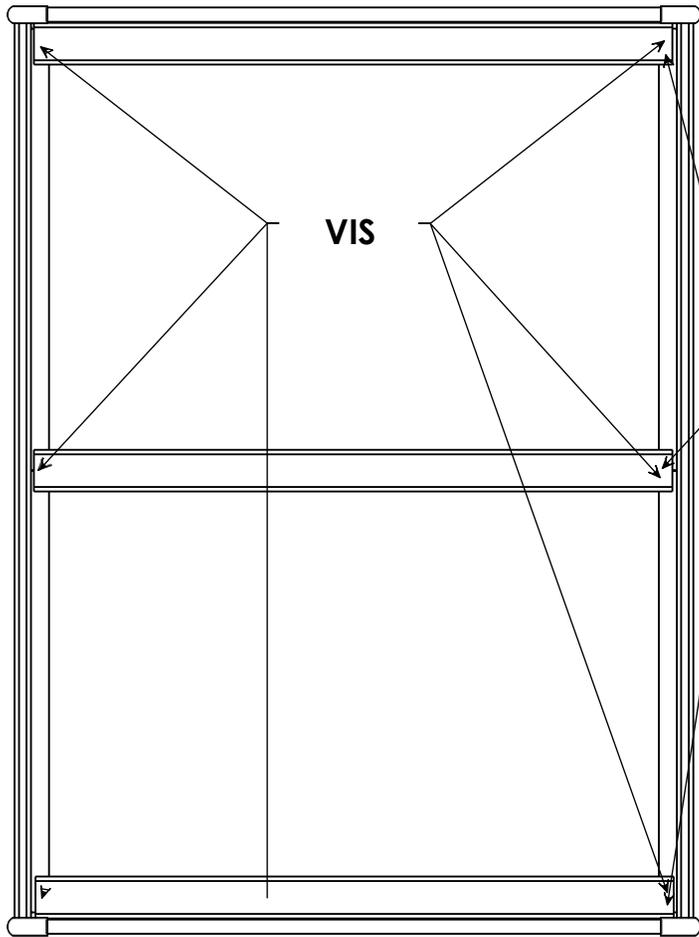

EMPLACEMENT DES LATTES POUR SOUTENIR LA FONDATION

LATTES INDIVIDUELLES

LATTES INDIVIDUELLES

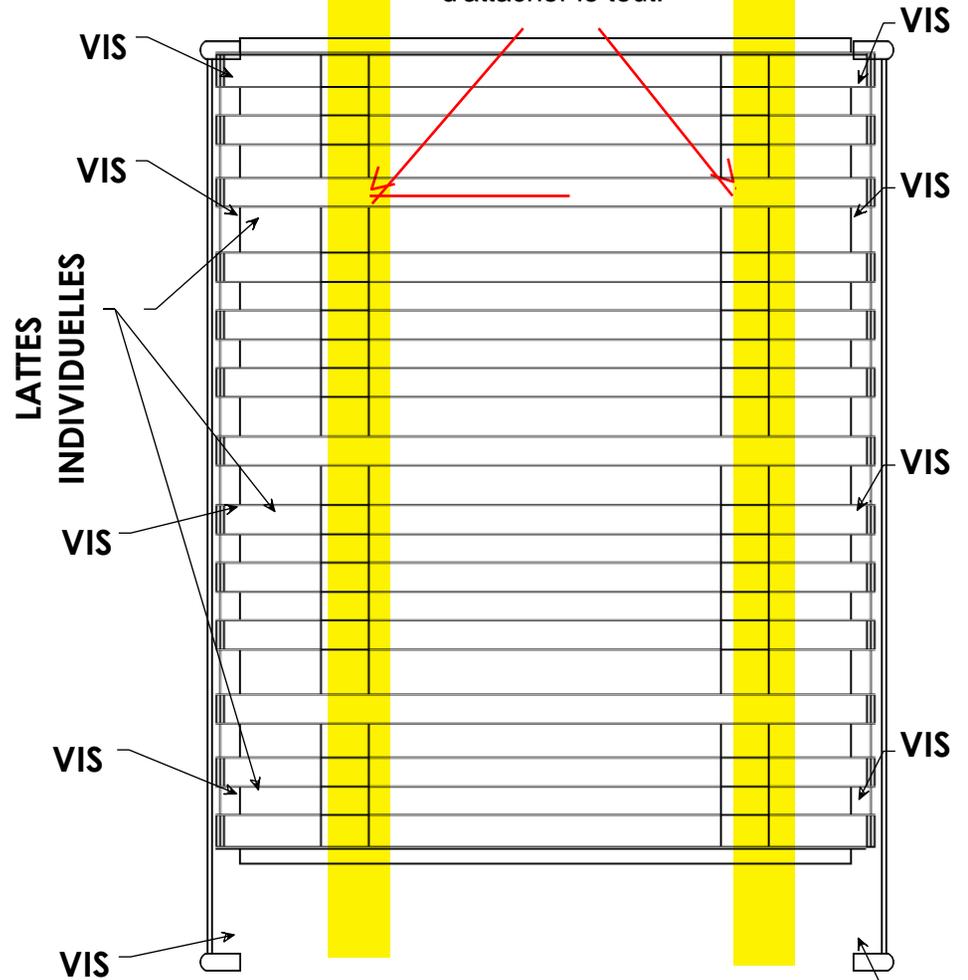

La lanière doit être sur le dessus. Placer trois lattes individuelles en-dessous avant d'attacher le tout.

EMPLACEMENT DES LATTES AVEC L'ENSEMBLE DE LATTES ACHETÉ